

Bedienungsanleitung

Mobile Wallbox 11kW Microcharger

Achtung:

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Microchargers die Bedienungsanleitung samt Sicherheitshinweisen komplett durch.

Die Firma Clean Charge Solutions GmbH haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder fehlerhafter Installation entstanden sind.

Die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen dienen Ihrer und der Sicherheit Ihres Fahrzeuges.

Wir empfehlen ausdrücklich, die Installation des Microchargers durch einen Elektriker überprüfen bzw. vornehmen zu lassen.

Vergewissern Sie sich, dass die Elektroinstallation ausreichend für die Ladeströme dimensioniert ist.

Inhalt

Vorwort	6
Technische Daten	7
Lieferumfang	7
Sicherheit	8
Meldepflicht.....	10
Installation	11
mobiler Ladeadapter	11
Ortsfeste Montage	12
Installation und Prüfung	13
Bedienung	15
Bestimmungsgemäße Verwendung	15
Ladevorgang	15
Ladeunterbrechung	16
Diagnose	16
Reinigung des Gerätes	17
Umwelt	18
Konformitätserklärung	19
Hersteller & Kontaktadressen	20

Vorwort

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank.

Zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb dieses Qualitätsproduktes gratulieren. Mit dem Erwerb dieses Produktes von Clean Charge Solutions GmbH haben Sie nicht nur ein preiswertes und qualitativ hochwertiges Produkt erstanden, sondern Sie unterstützen auch die heimische Wirtschaft, denn dieses Produkt wurde in Deutschland gefertigt.

Mit unseren Microcharger verfolgen wir das Ziel, Elektromobilität erschwinglich und so einfach wie möglich zu machen. Damit leisten wir und Sie einen aktiven Beitrag zur Energiewende und zur Ablösung von fossilen Energieträgern in der Mobilität.

Obwohl Fahrzeuge mit Elektromotor bereits heute unschlagbar viel wirtschaftlicher und umweltverträglicher sind als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, gibt es noch viele Vorbehalte gegenüber dieser neuen Technologie. Je schneller diese Vorbehalte ausgeräumt werden, desto schneller werden wir unabhängig von fossilen Brennstoffen.

Mit dem Microcharger geben wir Ihnen hierfür ein Versprechen:

Einfach laden ...

Technische Daten

emobis Mobile Wallbox 11kW Microcharger

Art	Technische Daten
Angewandte Norm	IEC 62196 / IEC 61851-1
Eingangsspannung	230V / 400V 1/3 AC
Eingangsstrom	10A / 16A
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I (Schutzleiter)
Gehäuse-Schutzart	IP 65 – für den Außenbereich geeignet
Fehlerstromerkennung	AC 30mA; DC 6mA
Umgebungstemperatur	-25°C bis 40°C
Belüftung	Nicht benötigt
Gewicht	ca. 3,1kg
Ladeleistung Mode 3	ca 2,4kW 1-phasig / bis 11kW 3-phasig
Ladeanschluss	5m Kabel mit Typ 2 Kupplung



Der Microcharger ist nicht zum Laden von Fahrzeugen mit gasenden Batterien (z. B. mit Bleiakkus) geeignet.



Lieferumfang

Transporttasche
Microcharger-Ladeadapter
Adapterkabel Schukostecker
Bedienungsanleitung

Sicherheit

Das Gerät erfüllt sämtliche Anforderungen der Normen IEC 62196 & IEC 61851-1. Achten Sie generell darauf, dass sämtliche zugänglichen Kabel und Stecker unverletzt sind bzw. das Gehäuse unbeschädigt ist. Sollten Sie eine entsprechende Beschädigung feststellen, betreiben Sie das Gerät auf keinen Fall weiter.

Der Microcharger-Ladeadapter erfüllt (bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Montage) sämtliche europäischen Richtlinien zur Verträglichkeit hinsichtlich elektromagnetischer Störstrahlung. Personen mit Herzschrittmachern oder implantiertem Defibrillator raten wir vom Arbeiten mit oder an dem Microcharger -Ladeadapter ab. Die Fa. Clean Charge Solutions GmbH ist nicht in der Lage, diese medizinischen Geräte hinsichtlich ihrer Anfälligkeit im Zusammenhang mit dem Microcharger -Ladeadapter zu beurteilen (dies können nur die Hersteller dieser medizinischen Geräte).

Verwenden Sie für den Betrieb des Microcharger -Ladeadapters keine Kabeltrommeln, oder Mehrfachsteckdosen.

Tragen Sie Sorge dafür, dass Sicherheitskennzeichnungen und Warnschilder (z.B. gelbe Warnhinweise) dauerhaft erkennbar bleiben und ihre Wirksamkeit behalten.

Führen Sie keine Gegenstände in Öffnungen, Stecker oder Buchsen des Microcharger -Ladeadapter ein.

Schützen Sie alle Steckverbindungen vor Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Tauchen Sie den Microcharger -Ladeadapter und dessen Kabel, Buchsen oder Stecker niemals unter Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Montieren bzw. demontieren Sie niemals eigenständig Kabel oder Stecker an dem Microcharger -Ladeadapter. Öffnen Sie den Microcharger -Ladeadapter niemals, solange die Zuleitung unter Spannung steht. Dies ist ausschließlich Elektrofachkräften vorbehalten.

Trennen Sie niemals eine Steckverbindung unter Last (während des Ladevorganges). Die Trennung der Steckverbindung während des Ladevorganges führt zu Lichtbögen zwischen den Kontakten. Die Kontakte können dadurch beschädigt oder sogar zerstört werden. Beschädigte Steckverbindungen können sehr heiß werden und sogar Brände auslösen. Wenn Sie feststellen, dass eine Steckverbindung (Anschlussstecker oder Ladestecker) ungewöhnlich warm bzw. heiß wird, beenden Sie umgehend den Ladevorgang und verwenden Sie das Gerät nicht weiter. Lassen Sie in diesem Fall die Steckverbindung beidseitig von einer Elektrofachkraft überprüfen.

Verwenden Sie das Ladesystem nicht an Orten, wo explosionsfähige oder brennbare Substanzen (Flüssigkeit, Gas oder Staub) auftreten können oder lagern.

Elektrofachkraft:

Eine Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Gesetze die Ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. Eine Qualifikation wird im Regelfall durch den Abschluss einer Berufsausbildung, Gesellen-, Meister- oder Facharbeiterprüfung dokumentiert. Die Qualifikation ist jedoch nur im jeweiligen Arbeitsfeld gegeben.

Haftung

Die Fa. Clean Charge Solutions GmbH kann nur für den Auslieferungszustand des Microcharger -Ladeadapter, oder für Arbeiten, die von der Fa. Clean Charge Solutions GmbH an dem Microcharger -Ladeadapter geleistet wurden, Verantwortung übernehmen.

Meldepflicht

Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge mit Bemessungsleistungen von über 3,6 Kilovoltampere (kVA) sind nach VDE AR-N 4100 beim Netzbetreiber vor deren Inbetriebnahme anzumelden.

Dabei wird kein Unterschied zwischen ortsfesten und nicht ortsfesten Ladeeinrichtungen gemacht. Insofern ist auch der Microcharger-Ladeadapter in jedem Falle anmeldepflichtig.

Nutzen Sie den Microcharger -Ladeadapter als mobilen Adapter an einer CEE-Dose, so obliegt die Anmeldungen Ihnen selbst, da für gewöhnlich ja kein Fachbetrieb zur Inbetriebnahme hinzugezogen wird. (Achtung: Wie unter Sicherheit beschrieben, sollten Sie in jedem Falle einen Fachbetrieb hinzuziehen, falls nicht zweifelsfrei sichergestellt ist, dass Ihre 16A CEE Dose auch wirklich dauerlastfest ist).

Soweit Ihr Microcharger vornehmlich an einem spezifischen Ort eingesetzt wird (bei Ihnen zu Hause), empfehlen wir die Anmeldung für diese Örtlichkeit.

Mit der Anmeldung ermöglichen Sie Ihrem Netzbetreiber abzuschätzen, inwieweit das Netz in Ihrem Anschlussbereich ausreichend dimensioniert ist, oder ob es ggfs. verstärkt werden muss. Ihr Microcharger-Ladeadapter ist in jedem Falle aber nur Melde- und nicht Genehmigungspflichtig. Der Betrieb Ihres Microcharger -Ladeadapter darf Ihnen also nicht untersagt werden.

Um Ihnen die Anmeldung Ihres Microcharger -Ladeadapter so einfach wie möglich zu machen, liegt der Bedienungsanleitung ein fertiges Musterformular bei, mit dem Sie Ihren Netzbetreiber über Alles informieren können, was dieser wissen muss. Schicken Sie dieses Blatt also einfach zusammen mit einem Anschreiben samt Ihrer Adressdaten an Ihren Netzbetreiber und der Inbetriebnahme Ihres Microcharger -Ladeadapter steht nichts mehr im Wege.

Installation

Der Betrieb des Microcharger -Ladeadapter kann sowohl mobil als auch stationär im Schnell-wechselrahmen erfolgen (dabei gilt der Betrieb im Schnellwechselrahmen NICHT! Als ortsfeste Installation). Die Zuleitung zur Spannungszufuhr muss unabhängig von weiteren Schutzmaßnahmen wie Leitungsschutz (16A) oder Fehlerstromschutz (FI) dauerlastfest sein (ziehen Sie im Zweifelsfall eine Elektrofachkraft hinzu). Der Microcharger-Ladeadapter beinhaltet bereits sämtliche Fehlerstromschutzarten, so dass ein höchstmögliches Maß an Sicherheit jederzeit gewährleistet ist.

Um eine Überhitzung der Box zu vermeiden, und um eine vorzeitige Alterung des Gehäuses zu verhindern, sollte der Microcharger -Ladeadapter keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Bei längerer Nichtbenutzung des Microcharger -Ladeadapter empfehlen wir Ihnen, die Stromzufuhr zu unterbrechen. Die Standbyleistung liegt bei ca. 2W. Dieser Verbrauch kann jedoch durch Unterbrechung der Stromzufuhr eingespart werden.

mobiler Ladeadapter






Das Gerät ist grundsätzlich als nicht ortsfester Ladeadapter konzipiert. Zum Betrieb ist der Microcharger -Ladeadapter lediglich an einer geeigneten Steckdose anzuschließen. Optimalerweise wäre das eine rote CEE Steckdose für 16A. Mittels Adapterkabeln können aber auch nahezu beliebige sonstige Steckdosen genutzt werden. Bei einphasigen Adaptern verringert der Microcharger -Ladeadapter automatisch den Ladestrom auf ca. 10A (entsprechend 2,3kW Ladeleistung), so dass auch an Schukosteckdosen sicher geladen werden kann. Die Ladedauer verlängert sich entsprechend um ca. das fünffache. Bitte beachten Sie, dass die Zuleitung entsprechend dauerlastfest sein muss (Mindestleiterquerschnitt 2,5 qmm bei 16A / 1,5 qmm bei 10A).

Ortsfeste Montage

Der Microcharger -Ladeadapter ist grundsätzlich für den mobilen Einsatz konzipiert. Dennoch bietet er die Möglichkeit einer ortsfesten Montage. Das Gerät kann dazu ohne Öffnen des Gehäuses an einer Wand verschraubt werden. Hierzu sind die dunkelgrauen Kunststoffabdeckungen zunächst heraus zu hebeln.

Der ortsfeste Anschluss an die Hausinstallation darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft vorgenommen werden. Der CEE Stecker (für 400V Drehstrom) muss in diesem Fall entfernt werden, da der Betrieb über diesen bei ortsfester Installation nicht zulässig ist. Ein Anschluss innerhalb des Ladeadapters ist nicht vorgesehen. Verbinden Sie die flexible Anschlussleitung des Microcharger-Ladeadapters mit der Hausinstallation über eine Verbindungsdose. Die Vorgaben der VDE-0100:722 sind zu beachten.

Beim Anschließen der Zuleitung beachten Sie bitte folgende Reihenfolge:

PE – grün/gelbe Leitung	= Erde / Schutzterde	
L3 – graue Leitung*	= L3 Phase	
L2 – schwarze Leitung*	= L2 Phase	
L1 – braune Leitung*	= L1 Phase	
N – blaue Leitung	= Neutraleiter	

ACHTUNG: Die Farbfolge der Aussenleiter variiert erfahrungsgemäß. Maßgeblich ist ein rechtsdrehendes Drehfeld.

Nichtbeachtung dieser Reihenfolge kann je nach Typ zu Schäden am Fahrzeug führen.

Stellen Sie auch sicher, dass alle drei Phasen vorhanden sind. Es sind gekoppelte Schutzschalter zu bevorzugen, die bei Überlastung einer Phase die übrigen Phasen mit abschalten.

Bei einphasigem Anschluss (Ladeleistung ca. 2,3kW) wird nur PE; L1 und N angeschlossen, L2 und L3 bleiben ohne Anschluss.

Installation und Prüfung

Hinweise für eine Elektrofachkraft.

(Die Fa. Clean Charge Solutions GmbH übernimmt aufgrund der häufig wechselnden Gesetzeslage keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen. Stand dieser Dokumentation ist Sommer 2020)

Leitungsabsicherung:

Die Absicherung des Microcharger-Ladeadapters ist gemäß den jeweiligen nationalen Vorschriften vorzunehmen. Diese ist z. B. abhängig von erforderlicher Abschaltzeit, Netzzinnenwiderstand, Leitungsquerschnitt sowie Leitungslänge. Die Kurzschlussabsicherung der Zuleitung muss eine Charakteristik besitzen, die einen 8-10-fachen I_{nenn} zulässt und darf einen maximalen Nennstrom von 16A nicht überschreiten.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung:

Aufgrund von nationalen Vorschriften kann aus Gründen des Personenschutzes ein vorgeschalteter kurzzeitverzögerter RCD ($I_{\Delta N}$ 30mA AC) vorgeschrieben sein. Der in dem Microcharger-Ladeadapter integrierte Fehlerstromschutz (*Werte siehe technische Daten*) ist ggfs. kein Ersatz für einen solchen vorgeschalteten RCD.

Prüfungen nach Installation und ggf. Wiederholungsprüfungen:

Vor der ersten Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen können aufgrund von nationalen Vorschriften Prüfungen vorgeschrieben sein. Nachfolgend finden Sie einige Hinweise, wie diese Prüfungen vorgenommen werden könnten.

Schutzleiter:

Prüfen Sie die Durchgängigkeit des Schutzleiters. Verbinden Sie hierzu den Ladestecker mit einem Prüfadapter zur Fahrzeugsimulation nach EN 61581-1 (nachfolgend nur Prüfadapter genannt). Messen Sie den Widerstand des Schutzleiters zwischen dem Anschlusspunkt der Gebäudeinstallation und der Schutzleiterbuchse des Prüfadapters. Der Widerstand darf in keinem Fall 1Ω überschreiten, die genauen zulässigen Maximalwerte aufgrund der Leitungslängen sind den nationalen Regelwerken zu entnehmen.

Isolation:

Zur Prüfung muss der Microcharger-Ladeadapter von der Stromversorgung getrennt werden, schalten Sie diese hierzu über den Leitungsschutzschalter ab.

Primärseite des Microcharger-Ladeadapters:

Messen Sie den Isolationswiderstand auf der Primärseite des Microcharger-Ladeadapters an der Zuleitung im Hausanschluss (min. $1M\Omega$).

Sekundärseite des Microcharger-Ladeadapters:

Verbinden Sie den Ladestecker mit einem Prüfadapter. Führen Sie die Messung über die Messbuchsen am Prüfadapter aus (min $1M\Omega$).

Alternativ können Sie auch das Differenzstromverfahren (Prüfadapter im Zustand C) in Verbindung mit der Messung des Schutzleiterstromes (max. 3,5mA) anwenden. Die Differenzstrommessung ist am Anschlusspunkt der Zuleitung des Microcharger-Ladeadapters im Hausanschluss durchzuführen.

Prüfung der Abschaltbedingung bei Kurzschluss (Z_{L-N}):

Der Ladestecker ist mit einem Prüfadapter zu verbinden. Für die Messung muss der Prüfadapter in den Zustand C geschaltet werden. Führen Sie die Messung an den Messbuchsen des Prüfadapters durch, die Werte müssen entsprechend des Leitungsschutzschalters eingehalten werden.

Prüfung der Abschaltbedingung bei Kurzschluss (Z_{L-PE}):

Der Ladestecker ist mit einem Prüfadapter zu verbinden. Für die Messung muss der Prüfadapter in den Zustand C geschaltet werden. Führen Sie die Messung an den Messbuchsen des Prüfadapters durch, die Werte müssen entsprechend des Leitungsschutzschalters eingehalten werden.

Prüfung der internen DC-Fehlerstromerkennung:

Der Ladestecker ist mit einem Prüfadapter zu verbinden. Für die Messung muss der Prüfadapter in den Zustand C geschaltet werden. Führen Sie die Messung an den Messbuchsen des Prüfadapters durch, der Fehlerstromschutz der Box muss bei einem Fehlerstrom $I \leq 6\text{mA DC}$ auslösen.

Prüfung der internen AC-Fehlerstromerkennung:

Der Ladestecker ist mit einem Prüfadapter zu verbinden. Für die Messung muss der Prüfadapter in den Zustand C geschaltet werden. Führen Sie die Messung an den Messbuchsen des Prüfadapters durch, der Fehlerstromschutz der Box muss bei einem Fehlerstrom $I \leq 30\text{mA AC}$ in $t < 40\text{ms}$ auslösen. Ist ein vorgeschalteter RCD richtig ausgelegt löst dieser nicht aus.

Prüfung des vorgeschalteten RCD:

Ein vorgeschalteter RCD muss am Anschlusspunkt der Microcharger-Ladeadapter Zuleitung im Hausanschluss geprüft werden. Dieser muss gemäß den nationalen Regelungen auslösen.

Bedienung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Alle Personen, die mit oder an diesem Microcharger -Ladeadapter arbeiten, sollten die Anleitung inkl. der Sicherheitshinweise gelesen haben. Bewahren Sie die Anleitung zu diesem Zwecke so auf, dass jederzeit Zugriff besteht. Stellen Sie sicher, dass keine unbefugten Personen Zugang bzw. Zugriff zum Microcharger -Ladeadapter haben.

Der Microcharger -Ladeadapter dient ausschließlich zum Laden von Elektrofahrzeugen nach Mode 3 gem. IEC 61851-1 mit einer Steckvorrichtung gem. IEC 62196.

Der Betrieb ist nur in TT; TNC und TNCS Netzen (geerdeten Netzen) zulässig. Der Betrieb in IT (isolierten Netzen) ist nicht zulässig.

Ladevorgang

- Schritt 1: Nehmen Sie eine optische Sichtprüfung des Gerätes vor. Sollten Sie Beschädigungen an Anschlusskabeln, Buchsen, Steckern oder Gehäuse feststellen, nehmen Sie von einem Betrieb Abstand, bis Ihr Gerät von einer Elektrofachkraft überprüft und ggf. instandgesetzt wurde.
- Schritt 2: Wickeln Sie das Ladekabel komplett ab.
- Schritt 3: Stecken Sie das Ladekabel in das Fahrzeug ein. Der Microcharger -Ladeadapter leuchtet nun grün („aktiv“).
- Schritt 4: Starten Sie den Ladevorgang:
In den meisten Fällen passiert dies automatisch, anderenfalls starten Sie den Ladevorgang vom Fahrzeug aus.
Befolgen Sie ggf. die Angaben aus der Bedienungsanleitung ihres Fahrzeuges. Das Fahrzeug wird während des Ladevorganges den Ladestecker verriegeln, sodass Sie diesen während des Ladens nicht abziehen können.
Es leuchtet zusätzlich nun eine blaue Signalleuchte („laden“)
Eine deutliche Erwärmung des Microcharger -Ladeadapter während des Ladevorgangs ist normal.
- Schritt 5: Ladeende
Das Ladeende muss vom Fahrzeug aus gesteuert werden. Befolgen Sie hierzu die Angaben aus der Bedienungsanleitung ihres Fahrzeuges.
- Schritt 6: Ziehen Sie das Ladekabel vom Fahrzeug ab.
- Schritt 7: Wickeln Sie das Ladekabel lose auf.
Mehrmaliges zu straffes Aufwickeln kann zu Kabelbrüchen führen.

Ladeunterbrechung

Der Ladevorgang lässt sich nicht vom Gerät aus unterbrechen bzw. abbrechen. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten den Ladevorgang abzubrechen:

- 1) Beenden Sie den Ladevorgang mithilfe der Bedienelemente in Ihrem Fahrzeug. Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges. Diese Möglichkeit wird empfohlen.
- 2) Trennen Sie die Stromzufuhr des Microcharger -Ladeadapter durch Abschalten der gebäudeseitigen Leitungsschutzsicherung. (Ziehen Sie niemals den CEE Stecker zur Stromversorgung während des Ladevorganges)

Diagnose


Falls nach dem Einstecken der Ladevorgang nicht startet bzw. sich nicht starten lässt, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- 1) Wenn der interne Fehlerstromschutz des Microcharger-Ladeadapters ausgelöst hat, wird dies durch ein rotes Signallicht neben der Aufschrift „Fehler“ angezeigt.
- 2) Um den Fehlerstromschutz zurück zu setzen, trennen Sie die Spannungszufuhr des Microcharger -Ladeadapter (ziehen des Stromsteckers oder über Ausschalten der Sicherung). Warten Sie mindestens 5 Sekunden und schalten Sie die Spannungszufuhr wieder ein. Sollte direkt nach dem Anstecken und ohne ein angeschlossenes Fahrzeug die rote Signalleuchte erneut leuchten, war die Pause zwischen Trennen und Anstecken nicht lang genug.
- 3) Stecken Sie nun das zu ladende Fahrzeug wieder an. Zunächst sollte nun die grüne Kontrollleuchte „aktiv“ leuchten. Nach einiger Zeit (max. 30 Sekunden) sollte der Ladevorgang starten. Wenn der Microcharger Ladeadapter nun allerdings wieder mit der roten Kontrollleuchte einen Fehler anzeigt, verursacht das angeschlossene Fahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Fehlerstrom. Der Microcharger-Ladeadapter detektiert diesen Fehler und trennt das Fahrzeug sofort wieder von der Stromversorgung.
Falls Sie die Möglichkeit haben, versuchen Sie ein anderes Fahrzeug an dem Microcharger-Ladeadapter zu laden. Sollte die Störung weiter bestehen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Reinigung des Gerätes

Zur Reinigung des Microcharger-Ladeadapters dürfen keine aggressiven Reinigungsmittel (z. B. Aceton, Waschbenzin, Ethanol oder Spiritus) verwendet werden, da diese den Kunststoff des Gehäuses angreifen. Zulässige Reinigungsmittel wären milde Waschlaugen (Spülmittel oder Neutral-Reiniger) und ein weiches angefeuchtetes Tuch.

Umwelt

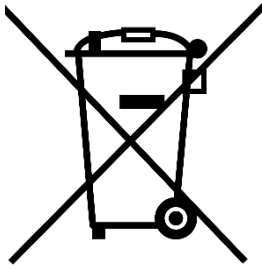

Dieses Gerät dient zur Ladung elektrisch betriebener Fahrzeuge und unterliegt entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE). Es ist klassifiziert als Elektrokleingerät.

Die Entsorgung muss nach den nationalen und regionalen Bestimmungen für Elektro- und Elektronikgeräte erfolgen. Altgeräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll oder Sperrmüll entsorgt werden. Bevor das Gerät entsorgt wird, sollte es funktionsunfähig gemacht werden.

Konformitätserklärung

ToRaTec



SCS ShortCut Solutions GmbH
Carl Zeiss Straße 22a
24568 Kaltenkirchen
Tel.: 04191/9568556
Email.: info@toratec.de

EU-Konformitätserklärung

Hiermit wird erklärt, dass die Bauart des Erzeugnisses

Ladesystem Mode 3 des Typs „ToRaTec EVA“

Den einschlägigen Bestimmungen in der derzeit gültigen Fassung entspricht. Diese wären:

- 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
- 2014/30/EU EMV-Richtlinie
- 2011/65/EU RoHS-Richtlinie

Harmonisierte Normen, die zur Anwendung gekommen sind:

- EN61851-1
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-3

Torven Hartz
(CEO)

Hersteller & Kontaktadressen

Dieses Gerät wurde hergestellt durch:

SCS ShortCut Solutions GmbH
Carl-Zeiss-Straße 22a
24568 Kaltenkirchen

für

Clean Charge Solutions GmbH
Bahnhofstr. 3a
82166 Gräfelfing

Anfragen an:

hello@clean-charge.de